


# ALERTZ® – protihlukový semafor







Návod k použití

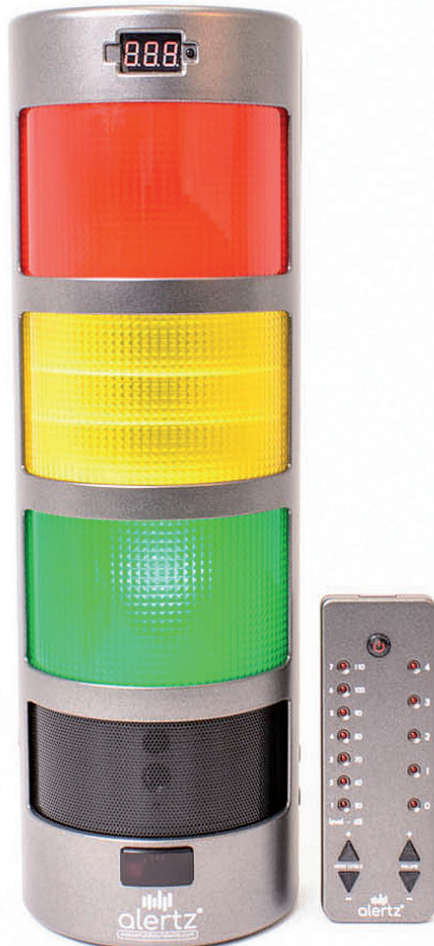

#EDU8ALERTZ

# Poznej svůj ALERTZ® – protihlukový semafor

1. Hlavní vypínač ON/OFF
2. AUX OUT maximální výkon reproduktoru ve wattch je 10 mW@RL=32Ω
3. AC/DC IN 110V – 240V
4. Tlačítko režimu MODE
5. Tlačítko nahrávání REC
6. LED displej s digitálním počítadlem aktivace červeného světla a tlačítko na resetování
7. Červené světlo
8. Oranžové světlo 3
9. Oranžové světlo 2
10. Oranžové světlo 1
11. Zelené světlo
12. Mikrofon a reproduktor
13. Infračervený přijímač
14. Otvory na zavěšení na stěnu
15. Prostor na baterie (vyžaduje 4 x AA baterie, nejsou součástí balení)
16. Zapnout/vypnout pohotovostní režim
17. Tlačítka nastavení úrovně hluku/dB s LED indikátory
18. Tlačítka nastavení úrovně hlasitosti s LED indikátory
19. Prostor na baterie (vyžaduje 2 x AAA baterie, nejsou součástí balení)

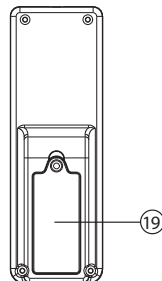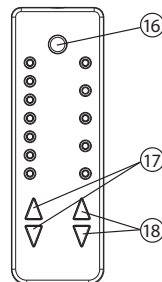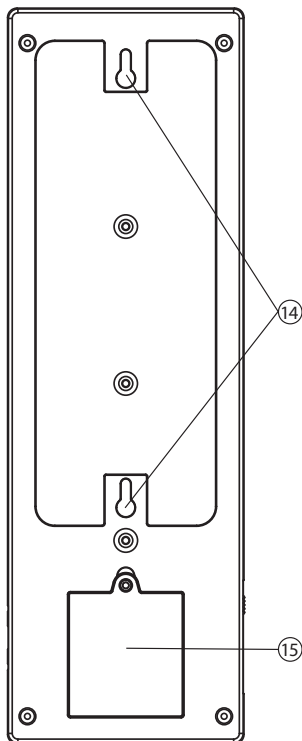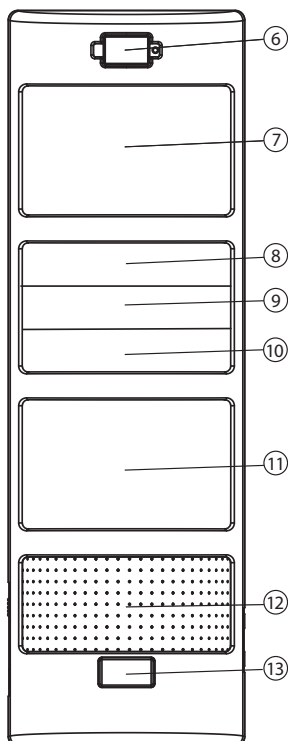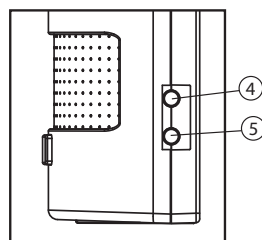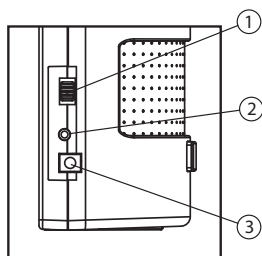

## Důležité informace

- Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod na další použití.
- Nedovolte, aby se zařízení a baterie dostali do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Čištění zařízení může vykonávat pouze dospělá osoba. Ujistěte se, že je zařízení před započítím čištění vypnuté. Na čištění zařízení použijte pouze suchý hadřík.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, teplu nebo ohni, protože elektronické a plastové části se teplem deformují.
- Zařízení nevystavujte nízkým teplotám, protože se uvnitř může vytvořit vlhkost a dojde k poškození desky s plošnými spoji.
- Skladujte v pokojové teplotě.
- Používejte jen baterie předepsaného typu a nemíchejte staré a nové baterie.
- Nepoužívejte současně nabíjecí baterie a nenabíjecí alkalické baterie.
- Vyměňte všechny baterie současně.
- Vždy odstraňte ze zařízení slabé nebo vybité baterie.
- Upozornění na slabou baterii signalizuje počítadlo aktivace (6) tak, že 10krát zabliká a vypne se. V takovém případě vyměňte 4 x AA baterie.
- Když nebudete zařízení používat déle než 2 týdny, baterie vyjměte, zamezíte tím jejich vytečení a poškození zařízení.

## Seznamte se

Nejprve zhasne zelené světlo. Potom se rozsvítí jedno po druhém oranžové světlo směrem nahoru (3 úrovně). Když se hladina hluku ještě zvýší, horní úroveň oranžového světla zhasne a následně několikrát zabliká červené světlo. Podle nastavení může současně s rozsvícením červeného světla zaznít i zvukové upozornění (pokud je zapnutý reproduktor). Když se hluk sníží nebo ustane, červené světlo zhasne. Následně se postupně rozsvítí a zhasnou oranžová světla směrem dolů. Nakonec se rozsvítí zelené světlo. Jakékoliv obnovení/zvýšení hluku v čase těchto sekvencí zařízení vyhodnocuje a může se znovu aktivovat až červené světlo s upozorněním. Počet aktivací červeného světla se zaznamenává na digitálním počítadle (6).

## Začínáme

- Umístěte zařízení na rovný povrch nebo ho zavěste na stěnu pomocí 2 otvorů na zadní straně (přichytky nejsou součástí balení). Montáž na stěnu by měla vykonat kompetentní osoba. Vyzkoušejte zařízení v různých polohách v zóně použití, aby jste zjistili, která poloha/nasměrování je nejlepší pro nastavenou hladinu hluku.
- Používejte pouze dodaný AC/DC napájecí adaptér.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, zapojte AC/DC adaptér do zařízení ještě před jeho zapojením do elektrické zásuvky.
- Umístěte napájecí kabel s adaptérem tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání na baterie bez AC/DC adaptéru vložte 4 x AA baterie (nejsou součástí balení) do prostoru na baterie nacházející se na zadní straně zařízení.
- Infračervený dálkový ovladač vyžaduje 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení) a je vždy v pohotovostním režimu. Umožňuje nastavení všech zobrazených funkcí včetně zapnutí a vypnutí do pohotovostního režimu. Pro správné fungování nasměrujte dálkový ovladač na přední stranu zařízení.
- Po připojení do elektrické sítě nebo při napájení z baterií zapněte zařízení hlavním vypínačem (1) na boku zařízení. Spustí se následující uvítací sekvence: zelené světlo, oranžové světla, rozsvítí se červené světlo a zazní siréna, nakonec se rozsvítí zelené světlo. Rozsvítí se i displej/počítadlo aktivace červeného světla (6).
- Zařízení je nyní připravené k použití.

## Výběr úrovně hluku

- Pomocí dálkového ovladače nastavte přijatelnou úroveň hluku pomocí tlačítek NOISE LEVELS (17). Na displeji (6) se zobrazí „L“ (L = level/úroveň), za kterým následuje číslo/decibel zvolené úrovně.
- Rozsah detekce úrovně hluku od L-1 (50 dB) do L-7 (110 dB). Normální úroveň konverzace/aktivity je L-3/L-4 nebo 70/80 dB (decibelů). Změnit nastavení úrovně hluku je možné kdykoliv pomocí tlačítek dálkového ovladače (+/-).
- Pro statické ZELENÉ, ORANŽOVÉ nebo ČERVENÉ světlo opakovaně stiskněte tlačítko úrovně hluku (+), dokud LED indikátor nedosáhne číslo 7. Stiskněte ho ještě jednou, aby se rozsvítilo statické ZELENÉ světlo. Opakovaným stlačením(+) přepněte na ORANŽOVÉ a dalším stlačením (+) na ČERVENÉ. Následným stlačením (+) se vrátíte na ZELENÉ světlo.
- Pokud se chcete vrátit k reakční/automatické funkci, tj. blikání oranžového a červeného světla, tiskněte tlačítko (+), až se na displeji zobrazí L-1 a podle potřeby vyberte nastavení úrovně hluku.

## Výběr úrovně hlasitosti

- Na výběr úrovně hlasitosti reproduktoru použijte tlačítka VOLUME (18) na dálkovém ovladači.
- LED diody na dálkovém ovladači indikují zvolené úrovně, které se během nastavování zobrazí i na displeji/počítadle aktivace (6) jako UL-1-2-3-4.
- UL-1 = nízká, UL-2 = hlasitější, UL-3 = ještě hlasitější a UL-4 = maximální hlasitost.
- Pokud chcete používat jen světla bez zvukového upozornění, vyberte UL-0 (vypnutý reproduktor) pomocí tlačítka (-) na dálkovém ovladači.
- Pro sirénu/zvuk se světly nastavte úroveň hlasitosti na čísla UL-1, 2, 3 nebo 4.
- Hlasitost reproduktoru je možné změnit kdykoliv pomocí tlačítek dálkového ovladače (18) nebo ho vypnout (UL-0).

## Zvukové upozornění

- Kromě sirény je možné nahrát 4krát zprávu/zvuk v délce 6 sekund.
- **Nahrávání:** Pomocí tlačítek hlasitosti (18) na dálkovém ovladači přepněte úroveň hlasitosti na UL-1, 2, 3 nebo 4. Při nastavení UL-0 zařízení nenahrává. Následně pomocí tlačítka MODE (4) na boku zařízení zvolte číslo na výběr nahrávky P01, 2, 3 nebo 4 (číslo se zobrazuje na displeji). Umístěte zdroj zvuku, který chcete nahrát do blízkosti mikrofону (12). Stlačte tlačítko nahrávání REC (5) přibližně na 1 až 2 sekundy. Pusťte ho, když zazní „pípnutí“. To je začátek nahrávání zprávy/zvuku v trvání až 6 sekund (bez možnosti zkrácení délky nahrávky). Dvě „pípnutí“ indikují konec nahrávání.
- **Poslech nahrávky:** Nahrávku si poslechněte pomocí tlačítka MODE (4). První stlačení přehraje sirénu, na displeji se zobrazí P00 a další stlačení přehraje vaše nahrávky P01, 2, 3 nebo 4. Zároveň při poslechu nahrávky můžete stisknout REC (5) a nahrát znovu zprávu/zvuk. Zvuk sirény (P00) není možné nahradit jiným zvukem.
- **Nastavení nahrávky:** Při aktivaci upozornění (červené světlo) zazní zpráva/zvuk, který byl naposledy nastavený pomocí tlačítka MODE (4).

## Řešení problémů

- **Nezapíná se.**  
Ujistěte se, že dodaný napájecí adaptér je správně zapojený a v elektrické zásuvce je napětí. Pokud používáte baterie, zkontrolujte, jestli nejsou vybité nebo nesprávně vloženy. Případně je vyměňte za nové 4 x AA baterie.
- **Není slyšet siréna nebo nahrávky.**  
Pomocí dálkového ovladače nastavte hlasitost (18) na UL-1, 2, 3 nebo 4.
- **Dálkové ovládání nefunguje.**  
Zkontrolujte, jestli baterie nejsou vybité nebo nesprávně vloženy. Případně je vyměňte za nové 2 x AAA baterie.