



STIEFFEL
EUR CART

Mikrofon Easi-Speak

Návod k použití



#SE ETTMICY


Důležité informace

Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.



- Riziko udušení – malé částice.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Čištění zařízení může vykonávat jen dospělá osoba.
- Ujistěte se, že je zařízení před začátkem čištění vypnuto.
- Na čištění zařízení použijte jemně navlhčený hadřík.
- V případě elektrostatického výboje může zařízení fungovat nesprávně. V takovém případě jej vypněte a zapněte, aby se restartovalo.
- Zařízení nevystavujte přímému sluneční záření nebo teple.
- Pro zvýšení času nahrávání můžete vymazat ze zařízení složky Audacity a uživatelskou příručku (User manual), čímž navýšíte paměť.
- Na zařízení a jeho součástky se vztahuje jednoletá záruka při problémech zjištěných při běžném používání. V případě špatného zacházení, poškození krytu či úmyslného poškození zařízení je záruka neplatná. Záruka se nevztahuje na žádné ztráty, ani žádné následné ztráty informací. Opravy, na které se nevztahuje záruka, jsou zpoplatněny. Hradí se i všechny pozáruční opravy.

Poznej svůj Easi-Speak

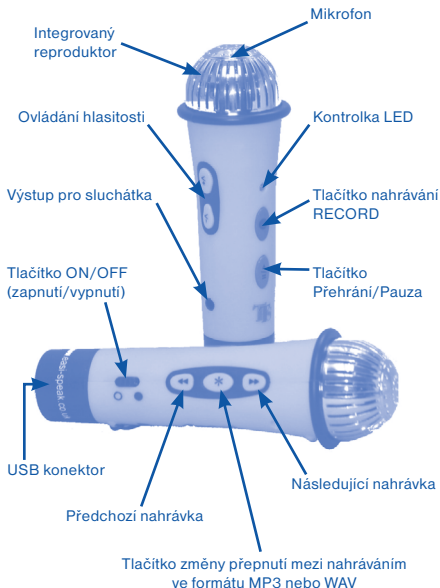

Ovládací tlačítka



Zelené tlačítko přehrávání/pauza



Červené tlačítko nahrávání (Record)



Předchozí nahrávka



Tlačítko změny formátu nahrávání:
MP3 (bliká oranžová), WAV (svítí oranžová)



Následující nahrávka



Tlačítka pro ovládání hlasitosti:



V- snížení hlasitosti, **V+** zvýšení hlasitosti.

Nahrávání a přehrávání zvuku

- Zapněte váš Easi-Speak posunutím tlačítka ON/OFF a rozsvítí se kontrolka LED oranžově (svítí = WAV formát nebo bliká = MP3 formát), což znamená, že zařízení čeká a je v pohotovostním režimu.
- Stiskněte a uvolněte červené tlačítko nahrávání a kontrolka LED se změní na červenou, což znamená, že probíhá nahrávání.

- Mluvte nebo zpívejte jasně do horní části mikrofону asi ze vzdálenosti 15 – 30 cm po dobu nejméně 2 sekund.
- Když budete hotovi, stiskněte červené tlačítko a tím zastavíte nahrávání, čímž ho uložíte jako poslední nahrávku. Kontrolka LED bude opět oranžová (svítí nebo bliká).
- Stiskněte zelené tlačítko Play pro přehrávání vaší nahrávky. Kontrolka LED svítí zeleně, dokud se nahrávka přehrává, po dokončení přehrání se opět změní na oranžovou.

Kontrolka LED

Kontrolka LED vám jasně označuje, co se děje s vaším Easi-Speakem. Vezměte na vědomí tyto informace, aby jste dosáhli co nejlepších výsledků:

- bliká oranžová – připravené na přehrávání/nahrávání v MP3 formátu,
- svítí oranžová – připravené na přehrávání/nahrávání ve WAV formátu,
- svítí zelená – přehrávání (můžete použít tlačítka na přetáčení nahrávky),
- bliká zelená – pauza (můžete použít tlačítka na přetáčení nahrávky),
- svítí červená – nahrává se,

- bliká červená – paměť je téměř plná,
- bliká červená/zelená (oranžová) – nabíjení přes USB (max. délka nabíjení 4 hod.)
- bliká oranžová/zelená – slabá baterie.

Připojení k PC

- Nahrávky, které jste si nahráli do Easi-Speak, si můžete přes USB připojení přehrávat i ve vašich PC. Najdete je ve složce MIC_REC a do této složky si můžete přidávat i jiné nahrávky ve formátech MP3 nebo WAV a přímo přes Easi-Speak si je přehrát.
- Přes PC můžete i mazat vaše nahrávky ve složce MIC_REC, nebo déle podržet červené tlačítko nahrávání.

Poradce při potížích

Easi-Speak je navržen tak, aby pracoval spolehlivě v normálních podmínkách. Je však možné, že se vyskytne problém.

Dříve, než budete kontaktovat technickou podporu, prohlédněte si následující tabulku:

Problém	Kontrolka LED svítí náhodně.
Řešení	Baterie je vybitá, nabijte baterii.
Problém	Chybí začátek nebo konec nahrávky.
Řešení	Easi-Speak automaticky zeslabuje začátek a konec při nahrávání a přehrávání. Na začátku i konci ponechává jednu, dvě sekundy volné.
Problém	Soubor je poškozený nebo tlačítka nereagují.
Řešení	Formátujte Easi-Speak ve Windows (pomocí FAT formátu a ne FAT32).
Problém	Kontrolka LED bliká červeně při nahrávání.
Řešení	Paměť je plná, vymažte některé nahrávky.
Problém	Některé nahrávky nelze přehrát.
Řešení	Pravděpodobně je to kvůli alternativním formátům. Zkuste se přepnout mezi formáty MP3 a WAV.
Problém	Kontrolka LED vůbec neblinká.
Řešení	Baterie je úplně vybitá, nabijte ji.

Technická specifikace

- Nahrávání ve formátech MP3 a WAV
- 128 MB flash paměť (až 4 hodiny záznamu)
- MP3: přenosová rychlost – 128 kbps
(max. čas nahrávání – cca 2 hodiny)
- WAV: přenosová rychlost – 64 kbps
(max. čas nahrávání – cca 4 hodiny)
- Vestavěná 200 mAh Li-Pol baterie
- Baterie je částečně nabita v rozmezí 50 – 90 %
- Kompletní nabití zcela vybitého zařízení bude trvat
přibližně 4 hodiny
- 28 mm reproduktor a mikrofon v horní části
- 3,5 mm výstup pro sluchátka
- Spotřeba energie: 60 mA v pohotovostním režimu
70-80 mA průběhu nahrávání
70-120 mA průběhu přehrávání
- Životnost baterie cca 3 hodiny při nahrávání nebo
přehrávání
- Velikost: délka 130 mm, průměr v nejširším místě
40 mm

STIEFEL EUROCARD s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6
682 01 Vyškov
tel.: +420 517 348 083
fax: +420 517 346 283

www.stiefel-eurocard.cz
IČO: 63996341
DIČ: CZ63996341
Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027