

Úžasné mobily

Návod k použití

#HE 1822640



Důležité informace

- Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Riziko udušení – malé částice.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Čištění zařízení může provádět jedině dospělá osoba.
- Ujistěte se, že je zařízení před zahájením čištění vypnuto a odpojeno od síťového adaptéru.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo teplu.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Baterii nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Napájecí svorky nezkratujte.
- Nabíjecí stanice by měla být používána výlučně dospělou osobou.
- Nabíjecí stanice lze používat pouze s doporučeným síťovým adaptérem.
- Síťový adaptér není hračka.
- Síťový adaptér se musí pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození kabelu, konektoru, krytu nebo jiné části. V případě jakéhokoli poškození nepoužívejte adaptér až do odstranění poruchy.




Seznamte se

Souprava se skládá ze šesti barevných dobíjecích mobilů s dosahem až do 3 km ve volném a nezastavěném terénu. Jsou proto ideální pro použití jak v interiéru, tak v exteriéru. Doporučují se dokonce i v prostorách s větším počtem stromů, avšak s menším dosahem 500 až 1000 m. Součástí balení je i samostatná nabíjecí stanice se síťovým adaptérem, která je udržuje vždy nabité a připravené k použití. Nabíjecí baterie při běžném používání vydrží na jedno nabití asi 8 hodin. Každým z mobilů můžete volat na všechny ostatní mobily, a to pouhým stisknutím zvoleného barevného tlačítka. Mobil příjemce začne zvonit a zároveň se při barvě mobilu volajícího rozsvítí LED světélko. Stisknutím tlačítka přijmete hovor. Rovněž můžete využít i režim skupinového hovoru, když se všechna zařízení nastaví na jednu frekvenci a děti mohou komunikovat navzájem.

Úžasné mobily ideálním způsobem začleňují IKT do aktivit ať už ve třídě nebo exteriéru a pomáhají zapojovat i nesmělé žáky. Podporují u žáků rozvoj jazykových dovedností a vhodné jsou i při rolových hrách či zábavných aktivitách typu hledání pokladu. Úžasné mobily používají volné PMR pásmo a mají 16 subkanálů, které zajišťují prevenci před rušením jinými uživateli PMR pásma. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a opatřeny bezpečnostní šňůrkou.

Začínáme

Před prvním použitím mobily nabijte vložením do nabíjecí stanice na alespoň 6 hodin.

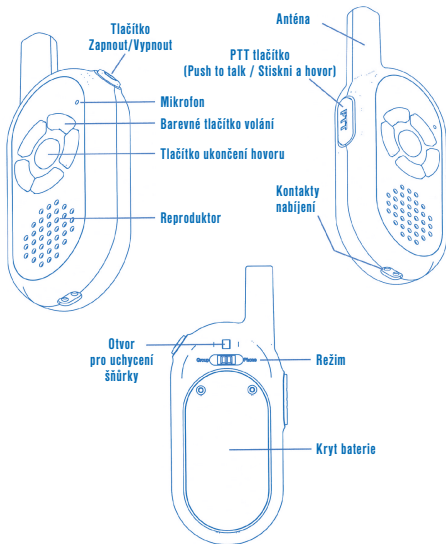

Uskutečnění hovoru

Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout zapnete mobil. Nyní můžete zavolat na kterýkoli z pěti mobilů stisknutím příslušného barevného tlačítka volání. Po stisku tlačítka začne zvolený mobil zvonit a při barevném tlačítku volání, označujícím volajícího, se rozsvítí LED světélko. Hovor přijmete stisknutím tlačítka volání při rozsvíceném LED světýlku. Aby vás druhá strana slyšela, stiskněte a držte tlačítko PTT. Nezapomeňte po domluvě uvolnit tlačítko PTT, aby vám mohla druhá strana odpovědět. Dva mobily zůstanou propojeny, dokud nestisknete tlačítko ukončení hovoru.

Režim skupinových hovorů


U některých aktivit může být pro děti výhodné komunikovat společně na jednom kanálu. Mobil nastavíte na režim skupinového hovoru posunutím přepínače na zadní straně mobilu z režimu Phone (Telefon) do režimu Group (Skupina). Následně mohou všechny děti komunikovat navzájem.

Poznámka: V době, kdy zařízení nepoužíváte, ujistěte se, že jsou vypnutá. Šetříte tak baterie. Pokud víte, že nebudete vysílačky používat delší období, zcela je nabijte.

Změna subkanálu

Úžasně mobily používají volné PMR pásmo a mají 16 subkanálů (CTCSS), které zajišťují prevenci před rušením jinými uživateli PMR pásma. Dojde-li k rušení, nastavte všechny mobily na jiný subkanál. Pouze zařízení na stejném CTCSS subkanálu se mohou vzájemně slyšet.

Šroubovákem odmontujte zadní kryt baterie. V prostoru pro baterii uvidíte tlačítko. Jeho stisknutím se zobrazí LED světélko indikující aktuální nastavení subkanálu. Pro změnu subkanálu stiskněte a podržte tlačítko subkanálu. Jeho opakovaným mačkáním projdete všemi 16 možnými nastaveními subkanálu. Nové nastavení subkanálu uložíte stisknutím tlačítka PTT.

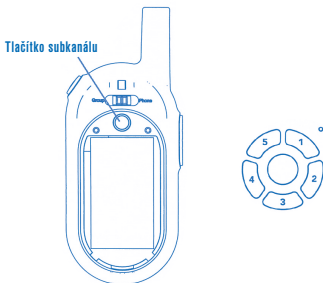


	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
CTCSS 1	bliká	x	x	x	x
CTCSS 2	x	bliká	x	x	x
CTCSS 3	x	x	bliká	x	x
CTCSS 4	x	x	x	bliká	x
CTCSS 5	x	x	x	x	bliká
CTCSS 6	bliká	bliká	x	x	x
CTCSS 7	bliká	x	bliká	x	x
CTCSS 8	bliká	x	x	bliká	x
CTCSS 9	bliká	x	x	x	bliká
CTCSS 10	bliká	bliká	bliká	x	x
CTCSS 11	bliká	bliká	x	bliká	x
CTCSS 12	bliká	bliká	x	x	bliká
CTCSS 13	bliká	bliká	bliká	bliká	x
CTCSS 14	bliká	bliká	bliká	x	bliká
CTCSS 15	bliká	bliká	bliká	bliká	bliká

Ujistěte se, že na všech zařízeních je nastaven stejný subkanál.

Nabíjení

Před prvním použitím musíte mobily zcela nabít. Síťový adaptér připojte k nabíjecí stanici, vložte do ní mobily a nechte je nabíjet alespoň 6 hodin. Během nabíjení budou dvě vrchní LED světélka blikat zeleně a po úplném nabití se vypnou.

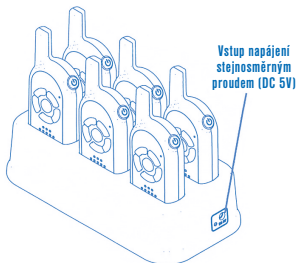


Výměna baterie

Mobily jsou vybaveny vysoce kvalitní 1100 mAh Lithio-Polymerovou nabíjecí baterií. Podobně jako u všech nabíjecích baterií bude její kapacita časem klesat. Pokud to bude nutné, baterii vyměníte následujícím způsobem:

1. Použitím vhodného šroubováku odstraňte dva upevňovací šrouby krytu baterie.

2. Jemně baterii nadzvedněte a odpojte.
3. Připojte novou baterii.
4. Umístěte baterii zpět do přihrádky.
5. Nasadte kryt baterie a přišroubujte jej.
ŠROUBY NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ NATĚSNO.

Vyměňujte pouze za baterie se stejnou specifikací jako mají původní baterie.

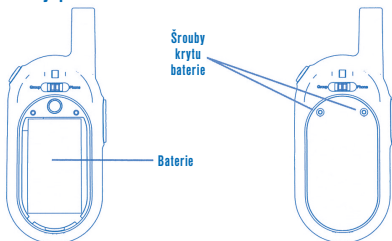

Záruka

Na zařízení a jeho součásti se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud se vyskytnou problémy při běžném používání. V případě nesprávného zacházení, poškození krytu či úmyslného poškození zařízení je záruka neplatná. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené otevíráním nebo rozebíráním přístroje. Opravy, na které se nevztahuje záruka, jsou zpoplatněny. Hradí se i všechny pozáruční opravy.

Technická specifikace

Dosah	do 3 km (přímá viditelnost)
Frekvence	446 MHz (PMR)
Subkanály	16
Baterie	nabíjecí 3.7 V 1100 mAh Li-Pol
Čas hovoru	8 hodin
Síťový adaptér	DC 5 V / 2.4 A





STIEFFEL EURO CART s.r.o., Smetanovo nábřeží 454/6,
682 01 Vyškov, tel.: +420 517 348 083, www.stiefel.cz,
e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.cz, IČO: 63996341,
DIČ: CZ63996341, Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027